


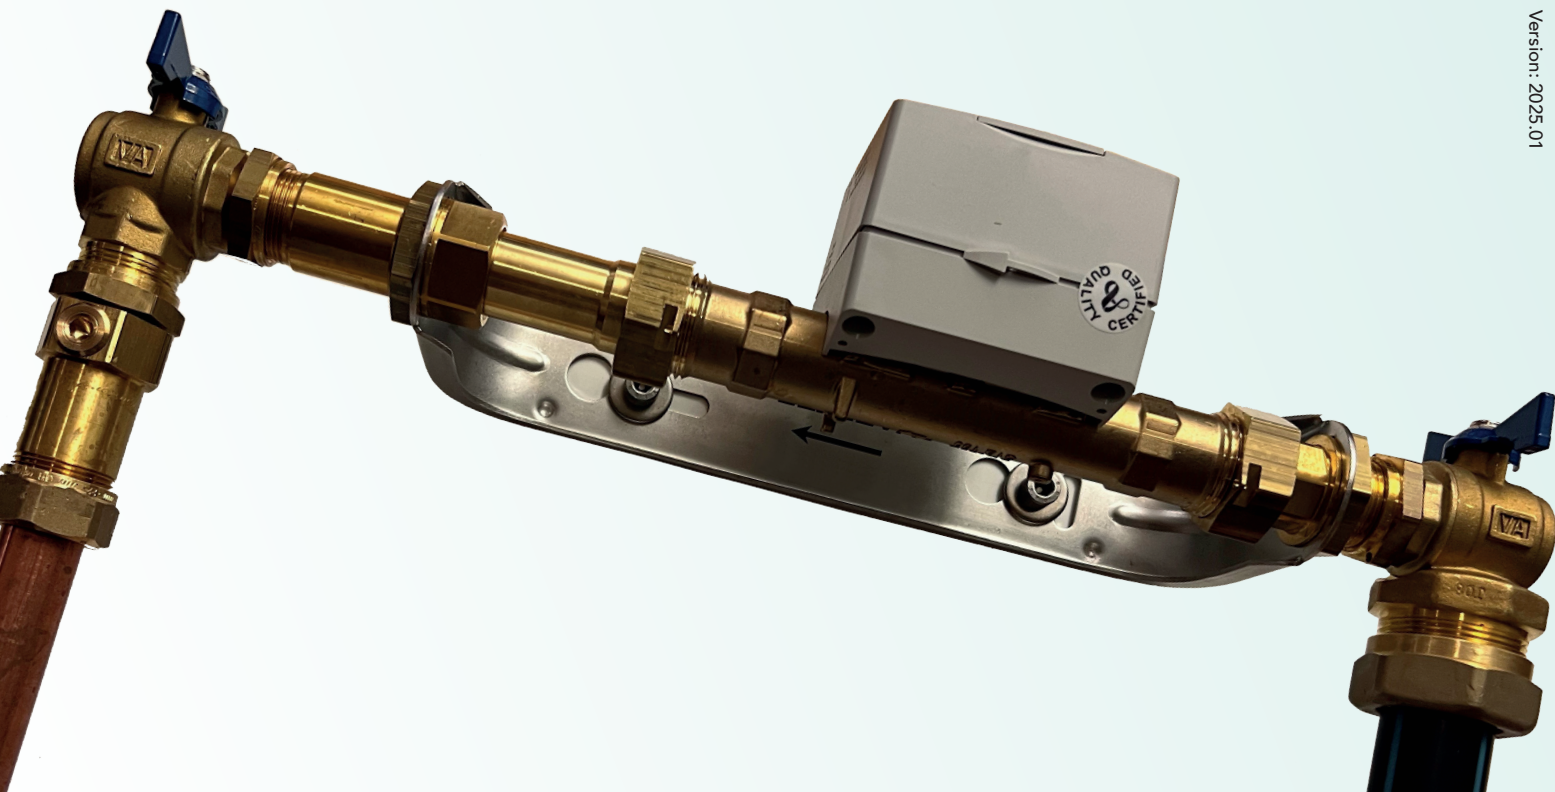


SÅ HÄR FUNGERAR DIN DIGITALA VATTENMÄTARE

För att starta skärmen så öppnar du luckan och trycker på den runda, optiska knappen. När displayen tänds växlar mätaren automatiskt till att visa volym i m^3 . För att starta skärmen behövs mycket ljus. Du bläddrar till nästa visningsläge genom att trycka på den optiska knappen igen.

I nedre vänstra hörnet visas var i menyn du befinner dig.

DE OLIKA VISNINGS- LÄGENA ÄR:

- 01 – Mätarställning (m^3)
- 02 – Hur länge batteriet räcker
- 03 – Mjukvaruversion
- 04 – Flödet just nu (m^3/h)
- 05 – Eventuell felkod

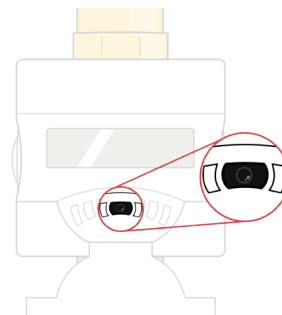

Figur 1: Optisk knapp vattenmätare.

FELKODER

Finns det en felkod under visningsläget för felkoder så står det en bokstav följt av en siffra. Bokstaven indikerar på felet är aktuellt eller historiskt:

Aktuella (E) – Aktuella larm är i realtid.

Permanent (A) – Ett permanent larm har varit aktivt i minst en timme. Efter tre dagar övergår larmet till kategorin för "Historiska" larm.

Historiska (H) – Historiska larm finns kvar i mätaren i 90 dagar.

Siffran indikerar vad felet är enligt felkodslistan nedan:

- 01 – RAM-fel
- 02 – Temperaturmätning defekt
- 04 – Hårdvarufel i ultraljudsmätningen
- 05 – Läckagelarm
- 06 – Omvänt flöde
- 07 – Luft i mätaren
- 09 – Låg batterinivå
- 11 – Överflödslarm/rörbrott
- 12 – Ingen förbrukning
- 13 – Hög vattentemperatur
- 14 – Temperatur under 3°C
- 22 – Störningar i mätning
- 98 – Återställning av system
- 99 – Fel i tvåvägskommunikation
- 00 – Optisk kommunikation avbruten



Figur 2: Vattenmätarställning (m³)

SÅ LÄSER DU AV DIN FÖRBRUKNING PÅ DEN DIGITALA VATTENMÄTAREN

Öppna locket. Vattenmätarställningen syns i en vy med hänglås under meny 01. Läs av siffran utan decimaler. Bilden till vänster visar en förbrukning på 176 kubikmeter.



Ulricehamns Energi